



**werkbad**

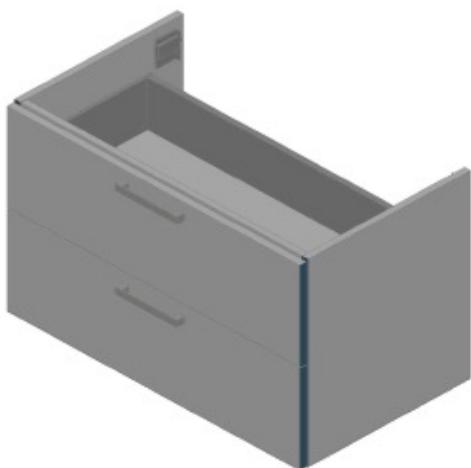


**Instrukce pro montáž  
koupelnových umyvadlových  
skříněk**



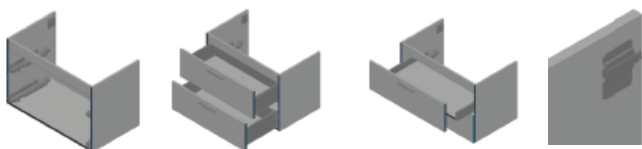


# Požadavky pro montáž

- Zeď pro montáž musí být správně vyztužená a nesmí být ze sádkokartonu (pokud je ze sádkokartonu, je nutno zajistit podpěru zadní stěny)
- Maximální zátěž:

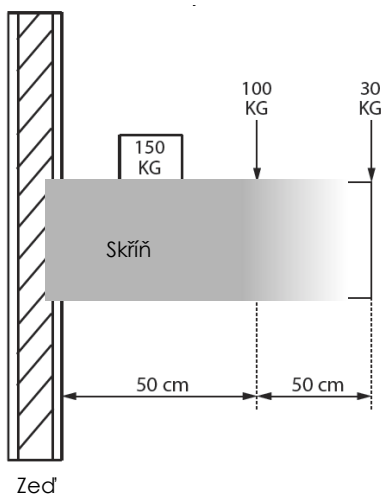

- Zeď musí být rovná, aby se nesvíraly nebo rozevíraly stěny, jinak nebude možné správně namontovat nábytek.

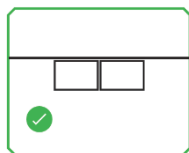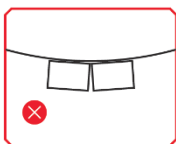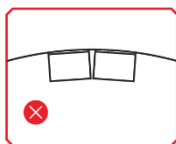


# Požadavky pro montáž

- Při vrtání dejte pozor na instalace vody, odpadu a elektřiny.



Pozor!

- Proveďte instalaci umyvadla dle pokynů výrobce. Vzdálenost od podlahy k hornímu okraji umyvadla je zpravidla 85 cm.
- V případě hlubších umyvadel, vysokého nábytku nebo vyšší postavy uživatele je vhodné zavěsit umyvadlo ještě o 3-5 cm výše.

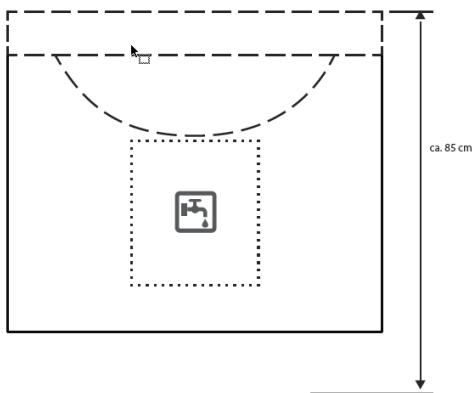

- Skříňka
- - Umyvadlo
- ..... Vodoinstalace


# Požadavky pro montáž

## Pokyny:


- Nábytek werkbad je vyráběn na zakázku a každý kus nábytku má individuální rozměry. Tento montážní manuál slouží pouze jako všeobecný návod.
- Před montáží doporučujeme umístit nábytek pod umyvadlo a přesně označit místo montáže.
- Pro nábytek werkbad platí 5 let záruka od vystavení faktury.

Záruku lze uplatnit pouze tehdy, pokud instalaci provedl odborník na montáž koupelnového nábytku.

- Pro ušetření místa pod umyvadlem, doporučujeme instalovat nábytkový sifon.

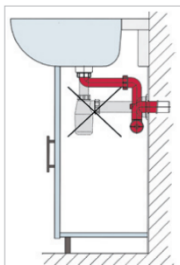


# 1 Naznačte osy pro montáž na zed'

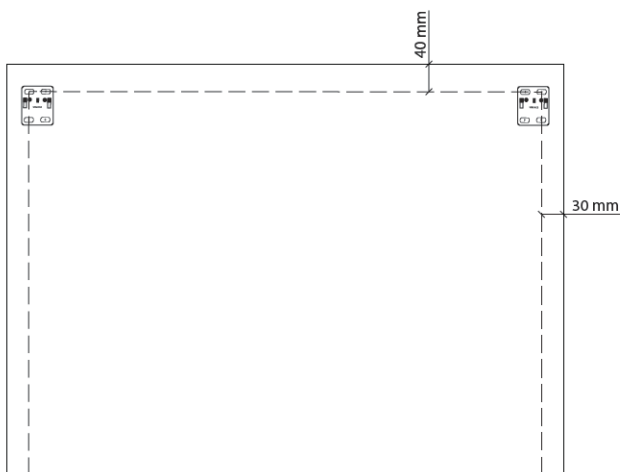

——— vnější hrana skříňky  
- - - - - osa umístění


- Umístěte nábytek pod namontované umyvadlo pro kontrolu rozměrů. Pokud se jedná o větší nábytkovou sestavu, doporučujeme, aby ji namontovali 2 lidé.
- Poznámka: Nábytek PlanBath je vyroben na milimetr přesně. Většina umyvadel má výrobní toleranci několik milimetrů a může se stát, že vyrobené umyvadlo má rozměry v horní hranici tolerance. V tomto případě nás, prosím, kontaktujte.


## 2 Označte místa pro vrtání

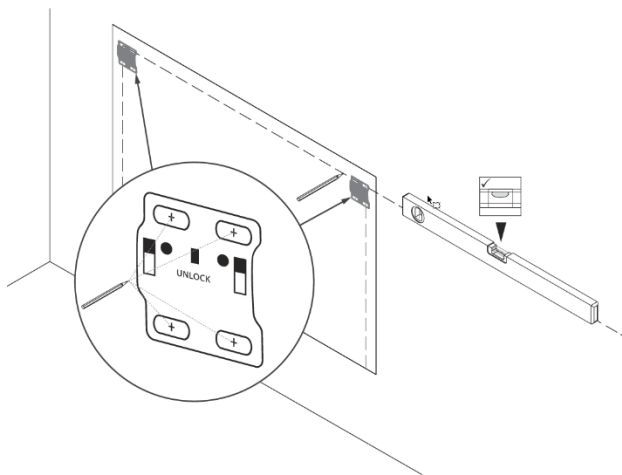

## 2a Nestandardní nábytek

- Při montáži postupujte stejně jako v bodech 1 a 2. Montáž se vztahuje na umyvadlové skříňky s rovnými bočními stěnami, které se montují pod desku nebo přímo pod umyvadlo.



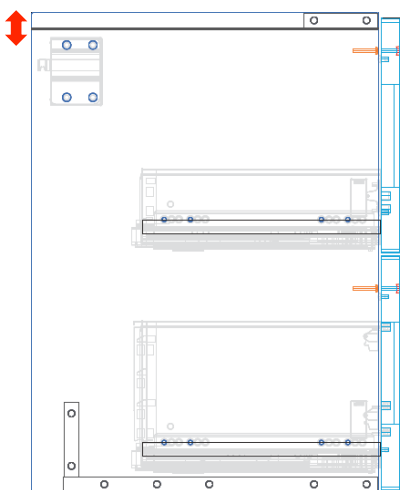


Standard:  
horní otvor  
pro vrtání  40mm  
od horní hrany skříňky

- PlanBath vyrábí nábytek na míru pro řadu různých umyvadel. V závislosti na typu se může měnit umístění nástěnného závěsu.
- **Pro kontrolu správného umístění stěnové kotvy před konečnou montáží postavte skříňku pod namontované umyvadlo.**

## 2b Spodní skříňka Individual

- Výška montáže může být rozdílná zejména u umyvadlových skříněk INDIVIDUAL.

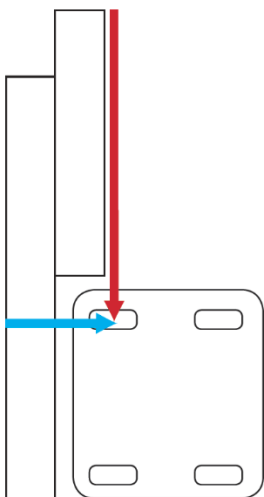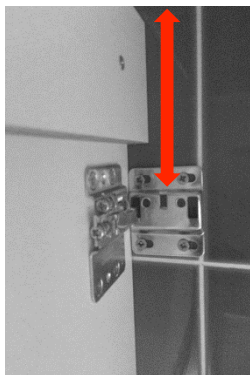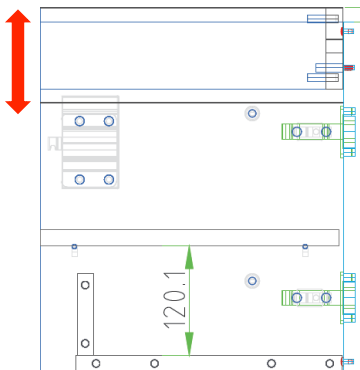

Např.:



horní otvor pro vrtání

↑ 115mm od horní hrany

↔ 30mm od vnitřní hrany




### 3 Navrtejte označená místa a našroubujte stěnovou kotvu

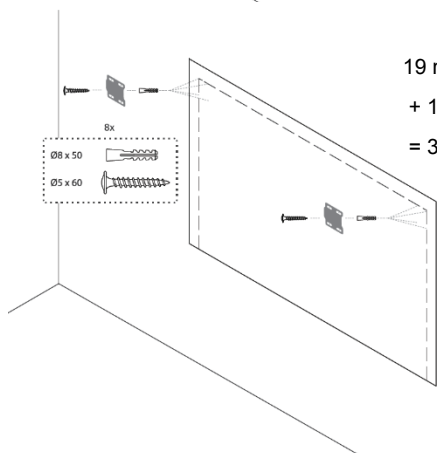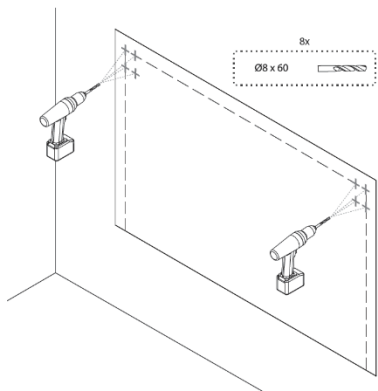


- Před vrtáním zkontrolujte, kde se nacházejí rozvody vody a elektřiny.
- Použijte vhodný vrták pro daný materiál stěny, abyste nepoškodili dlaždice.
- Vložte hmoždinky do zdi, umístěte kování a utáhněte šrouby.

## 4 Vymontujte zásuvky

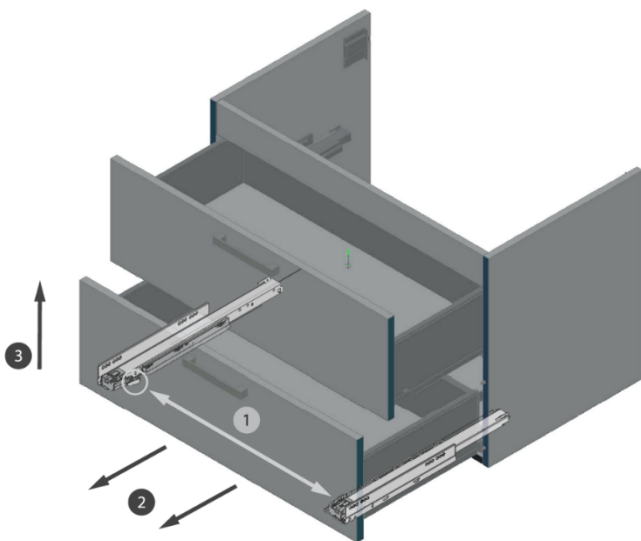


- Před montáží vymontujte zásuvky ze skříňky.
- Zásuvky položte na měkkou podložku, aby se nepoškrábaly.

## 5 Uvolněte závěsný modul

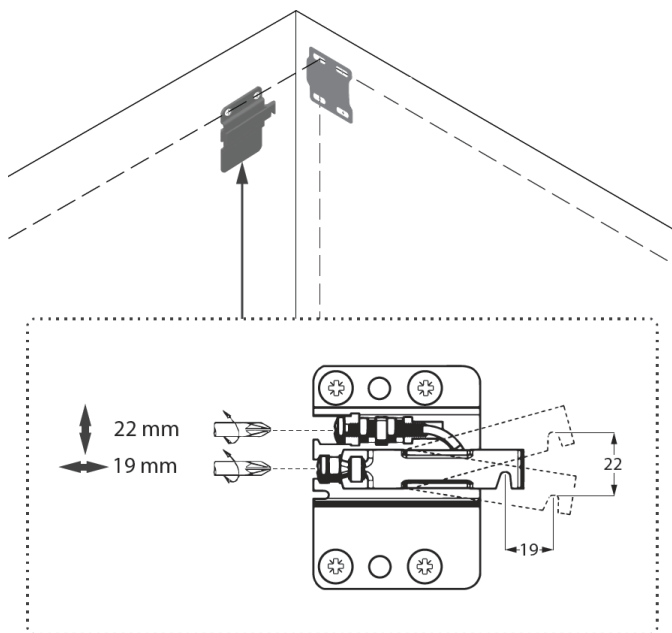


- Povolte horní šrouby na maximum.
- Spodní šrouby uvolněte co nejvíce doleva.

## 6 Zavěste skříňku na zed'

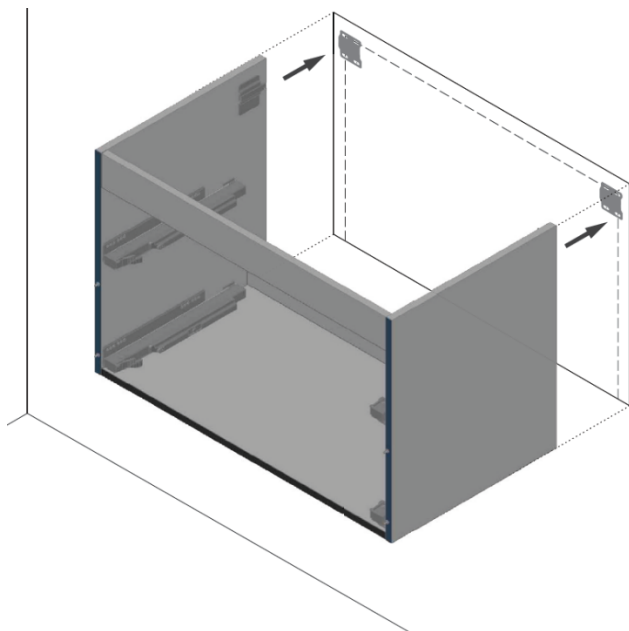


- U větších skříňek doporučujeme, aby montáž prováděli 2 lidé.

## 7 Seřídíte nástěnné závěsy

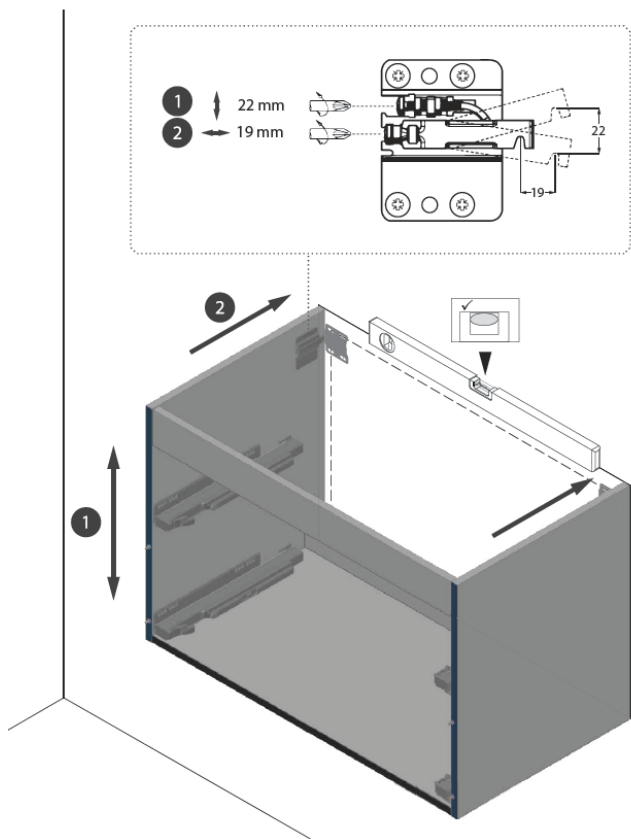

## 8 Připevněte na zed'

- Závěsy mají 3D bezpečnostní zámek pro zajištění na zdi.

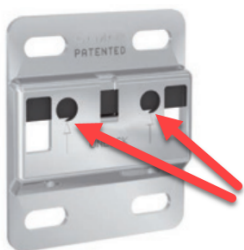


- Pro uvolnění bezpečnostního zámku stiskněte šroubovákem kovovou pružinu upevněnou na zdi.
- Video k montáži/demontáži si můžete stáhnout na tomto odkazu:

<http://www.youtube.com/embed/uJuic1qxvuY?autoplay=1>




## 9 Namontujte zásuvky

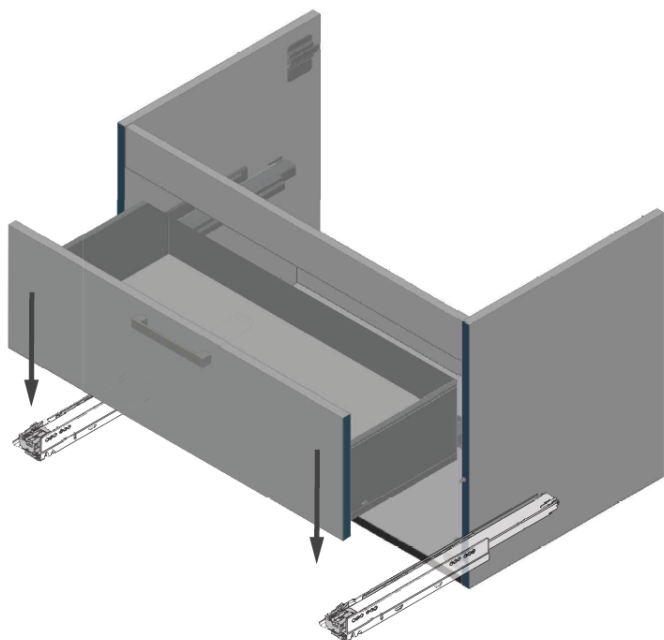

- Zásuvku nasadíte na kolejnice a zasuňte.

## 10 Seřídíte zásuvky a přední panel

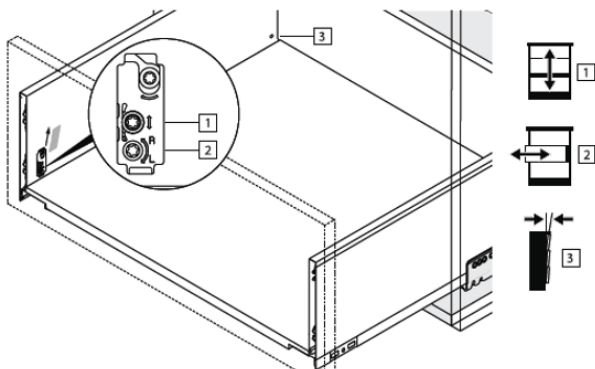

- Zásuvky jsou nastaveny z výroby. Za normálních okolností již není potřeba dalšího seřízení.
- Pro více detailů k seřízení si stáhněte video:


<https://www.youtube.com/watch?v=8rH568nuYJI>





## 11 Zásuvky Blum Legrabox

Výměna přední části:

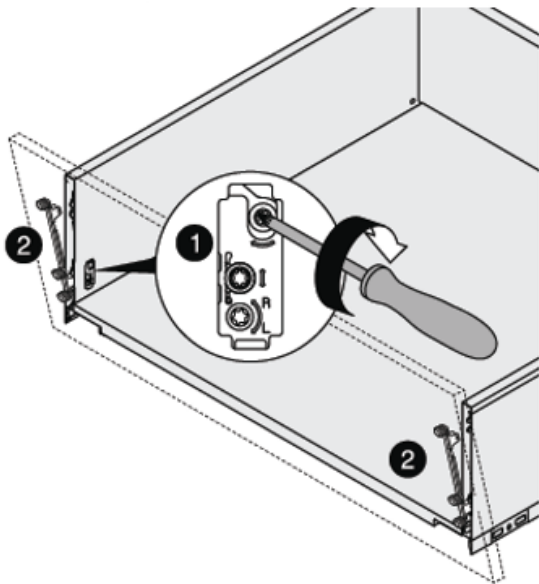

Více informací:

<https://www.youtube.com/watch?v=UffRqerLw48>


<https://www.youtube.com/watch?v=bGRkZT22qpA>



## 12

# Nastavte závěsnou skříňku

- viz. body 1-4 tohoto manuálu.
- Rozlomte stěnovou kotvu na 2 díly (pravý/levý).

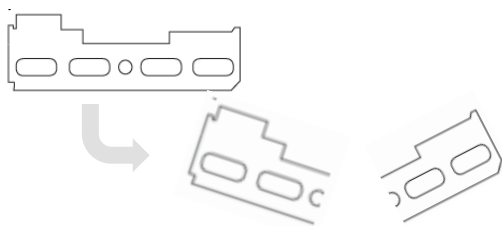


- Přišroubujte stěnovou kotvu na zeď.
- Zavěste vysokou skříňku na stěnovou kotvu.
- Horizontálně lze skříňku posunout do stran o 4-8 mm.

<https://www.youtube.com/watch?v=TTbFsjJ2EAg>



## 13 Seřídíte závěsnou skříňku

- Horizontálně lze skříňku posunout do stran o 4-8 mm.
- Pomocí spodního šroubu lze skříňku posunout výše až o 18 mm.
- Pomocí horního šroubu lze seřídit hloubku o 25 mm.

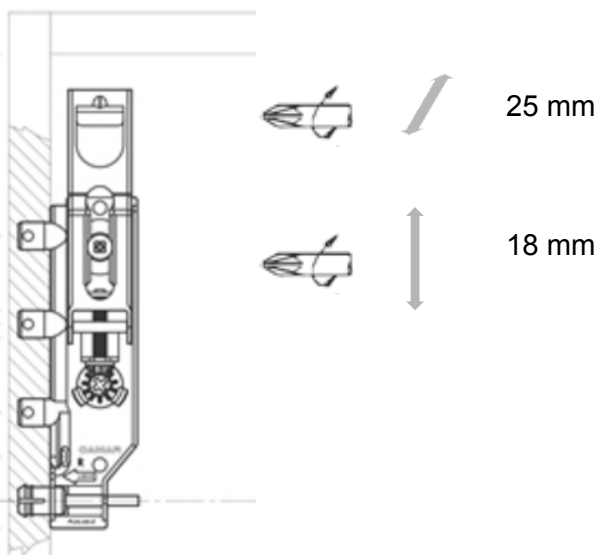


- Jmenovitá zátěž v místě zavěšení je v souladu s normou DIN 68840 06/2004. Zátěž se vztahuje na správnou polohu montovaného výrobku, bez ohledu na proměnné jako je dynamické namáhání, vlastnosti zdi, atd.


## 14 Seřídíte dveřní závěsy

- Zásuvky jsou nastaveny z výroby. Za normálních okolností není třeba dalšího seřízení.

Seřízení vertikální výšky +/- 3 mm:

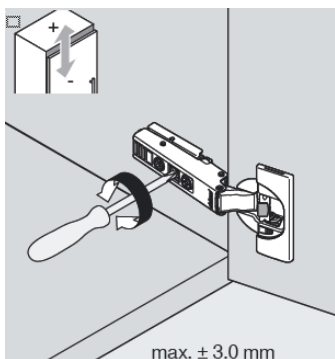


Seřízení horizontální šířky +/- 2 mm:

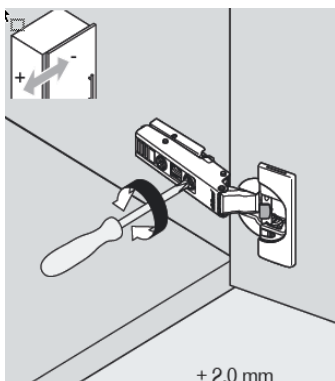

# Seříd'te dveřní závěsy

Seřízení hloubky, mezera +3/-2 mm:

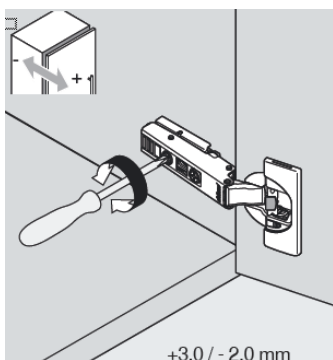

- Úhel otevření 110 °
- Více informací :

<https://www.youtube.com/watch?v=eCpB.JvO8TP8>



# Zákaznický servis

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně montáže a údržby koupelnového nábytku werkbad. Objednáme Vám náhradní díly nebo další příslušenství. Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Každý kus nábytku werkbad je označen identifikační nálepkou s čárovým kódem a individuálním číslem ve formátu „20170XXXXX“. Nálepka není umístěna na viditelném místě, ale zpravidla na spodní části skříňky nebo zásuvky.

Prosím, neodstraňujte identifikační nálepku! Pomocí kódu a čísla můžeme v našem systému dohledat každý kus nábytku a zodpovědět případné pozdější dotazy.

WerkBad s.r.o.  
Urešova 1757  
148 00 Praha 4

E-mail: [service@werkbad.com](mailto:service@werkbad.com)

Tel: +420 775 010 189

